



Mökkisuihkun käyttö-, huolto- ja turvallisuusohjeet

TURVALLISUUTTA
JA HELPPOUTTA MÖKILLÄ
KYLPEMISEEN

Sisältö

Varoitukset suihkukäytössä.....	3
Asennusvaiheessa huomioitavaa.....	4
Pakkauksen purkaminen.....	5
Osaluettelo.....	5
Kokoonpano.....	6
Asennuspaperin käyttäminen.....	7
Suihkun asentaminen seinälle.....	7
Imuletkujen asentaminen.....	8
Käytössä huomioitavaa.....	10
Mökkisuihkun käyttötavat.....	11
Mökkisuihkun käyttäminen vedensekoittajana tai suihkuna.....	13
Vesiastioiden ja padan tyhjentäminen.....	14

MÖKKISUIHKUN KÄYTTÖ-, HUOLTO- JA TURVALLISUUSOHJEET

Onnittelumme erinomaisesta päätöksestänne hankkia Mökkisuihku. Se toimii parhaiten ja palvelee teitä pitkään, kun sitä käytetään ja huolletaan tässä ohjeessa esitetyllä tavalla. Lue ohje huolellisesti ennen kuin aloitat mökkisuihkun asennuksen tai käyttämisen. Säilytä ohje myöhempää tarvetta varten.

Ohjeen eri osioista on saatavissa selkeät, lyhyet video-ohjeet Internet-sivuiltamme **www.mökkisuihku.fi**. Video-ohjeet helpottavat laitteen purkamista pakkauksestaan, asentamista ja käyttöä, mutta eivät korvaa tämän käyttö-, huolto- ja turvallisuusohjeen lukemista.

Valmistajan yhteystiedot:

IdeaLux Oy
Erkintie 18, 40930 Kinkomaa
Y-tunnus: 2601770-8

Rekisteröi Mökkisuihkusi osoitteessa **www.mökkisuihku.fi**

Rekisteröidessäsi Mökkisuihkusi Internet-sivuillamme ja varmistaessasi lukeneesi huolellisesti ja ymmärtäneesi tämän käyttö-, huolto- ja turvallisuusohjeen, saat yhden (1) vuoden lisää takuuaikaa ostohetkestä laskettuna. Rekisteröimättömällä tuotteella on yhden (1) vuoden takuu. Rekisteröitymällä varmistat myös, että saat kaikki uudet Mökkisuihkua koskevat tiedot sähköpostiisi.

Internet-sivujemme kautta voit lähettää myös palautetta. Otamme iloitte vastaan parannusehdotuksia, kehitysideoita ja tietoja mahdollisista puutteista.

TURVALLISUUSOHJEET

Tutustu huolella turvallisuusohjeisiin ennen Mökkisuihkun asentamista ja käyttämistä.

VAROITUKSET SUIHKUKÄYTÖSSÄ

Käyttäessäsi Mökkisuihkua sinun on ehdottomasti toimittava varoituksissa määrätyllä tavalla. Varoitusten toimintaohjeiden huomioimatta jättäminen altistaa sinut tai suihkun muut käyttäjät palovammojen riskille. Veden juominen altistaa sinut terveystarpeille, joita puhdistamattoman, epäpuhtaan veden juominen aiheuttaa.

1) PIDÄ ALLAS TYHJÄNÄ

Käytön jälkeen tyhjennä aina Mökkisuihkun vesiallas, jotta vettä ei jää altaaseen kuumenemaan tai jopa kiehumaan. Jos vettä jätetään altaaseen, veden sekoitussuhde muuttuu ja seuraavassa suihkussa on palovamman vaara.

Varoitusarran altaan reunoissa on tarkoitus muistuttaa sinua pitämään allas tyhjänä.

PIDÄ ALLAS TYHJÄNÄ

2) PIDÄ SININEN KYLMÄVESISÄÄDIN AINA AUKI

Pitämällä kylmävesisäätimen auki ja pitämällä kohdan 1. mukaisesti altaan tyhjänä varmistat, ettei suihkusuuttimesta tai hanasta valu tai roisku koskaan pelkästään kiehuva tai kuumaa vettä. Toisin toimittaessa palovamman vaara.

3) ÄLÄ JUO LAITTEELLA PUMPATTUA VETTÄ

Mökkisuihkua ei ole tarkoitettu juomaveden puhdistamiseen.

4) VARO KUUMENEVIA METALLIPINTOJA

Mökkisuihkun ulkokuorta ja kaikkia kahvoja tulee varoa. Pinnat voivat kuumentua, joka voi aiheuttaa palovamman vaaran.

5) VAROITA LAPSIA, LIIKUNTARAJOITTEISIA JA SAIRAITA

Pienten lasten, liikuntarajoitteisten ja sairaiden ihmisten ei ole suositeltavaa käyttää Mökkisuihkua yksin. Sen hallinta- ja turvalaitteet ovat lähtökohtaisesti pienten lasten ulottumattomissa.

6) ÄLÄ KÄYTÄ MÖKKISUIHKUA PÄIHTYNEENÄ

Laitteen käyttäminen edellyttää varovaisuutta ja säätölaitteiden hallintaa.

ASENNUSVAIHEESSA HUOMIOITAVAA

ETÄISYYDET POLTTAVIIN TAI KUUMIIN ESINEISIIN

Mökkisuihku on aina asennettava turvallisen käyttöetäisyyden päähän esimerkiksi kiukaasta ja padasta. Suositeltava, käyttöturvallinen ala on vähintään yksi (1) neliometri (m²). Mökkisuihkun asentaminen liian lähelle kuumia tai polttavia esineistä aiheuttaa Mökkisuihkun ulkopuolisen laitteen aiheuttaman palovamman vaaran.

IMULETKUJEN ON OLTAVA AINA YHTÄ PITKIÄ

Jos imuletkut kuuman ja kylmän veden lähteisiin katkaistaan eri pituisiksi asennusvaiheessa, Mökkisuihkun kuuman ja kylmän veden säätimet eivät toimi oikein. Eri mittaiset imuletkut aiheuttavat virheitä kylmän veden ja kuuman veden sekoitussuhteessa.

Vaara, että virheellisen asennuksen seurauksena muodostuva virheellinen sekoitussuhde aiheuttaa palovamman riskin Mökkisuihkuä käytettäessä.

HUOM! SAUNASUIHKU EI SISÄLLÄ KYLMÄN JA KUUMAN VEDEN LÄHTEITÄ ESIMERKIKSI KYLMÄVESIASTIAA JA/TAI VESIJOHTOA JÄRVEEN EIKÄ PATAA VEDEN KUUMENTAMISEEN.

IMULETKUT EIVÄT SAA OSUA PATAAN TAI KIUKAASEEN

Imuletkut on asennettava siten, etteivät ne pääse koskettamaan kiukaan tai padan kuumaa ulkopintaa. Letkut on suunniteltu kestämään ainoastaan kiehuvan veden lämmön niiden sisällä.

Tulipalovaara!

Imuletkut voivat palaa tai sulaa osuessaan pataan tai kiukaaseen.

Oikein asennettuna ja käytettynä Mökkisuihku parantaa mökillä kylpemisen turvallisuutta merkittävästi.

PAKKAUKSEN PURKAMINEN

- Aseta paketti makaamaan pöydälle tai muulle tasaiselle pinnalle poikittain
- Avaa paketti paketin pidemmältä sivulta
- Nostele paketin reunoille erillispakatut letkupaketit ulos paketista
- Nosta suihkuallas pois. Varo pudottamasta altaan sisällä olevaa erillispakattua suihkusuutinta
- Nosta suihkurunko kokonaan ulos pakkauksesta
- Ota talteen erillistarvikepussi, rungon sisällä oleva 50 cm letku sekä asennuspaperi
- Järjestele osat kokoonpanoa varten pöydälle tai tasolle järjestykseen ja tarkista osaluettelosta, että kaikki osat ovat toimituksessa mukana

www.mökkisuihku.fi

OSALUETTELO

- Ohjekirja
- Suihkurunko
- Suihkuallas
- Suihkusuutin
- Asennuspahvi
- 3 kpl letkuja: 2 kpl 3m, joissa takaiskuventtiilit ja viistetyt päät valmiiksi, 1 kpl 0,5m alahanaa varten.
- Erillistarvikepussi: 4kpl m6 uzid tiiviste, 4kpl m6*10 pultti, 1kpl halk.60mm kiristyslevy, 1kpl
- 1" kiristysmutteri, 1kpl veden kääntöhattu, 4kpl 4*30 suihkurunko ruuveja, 2kpl 10*60 pumppurungon täkkipultteja ja niiden rikat, 2kpl mustia peitelevyjä, 1kpl klemmari alahanan letkun kiinnittämistä varten, 2 kpl takaiskuventtiilien tasotiivisteitä sekä suihkusuuttimen kiinnityslaippa ja siihen O-renkaita 2 kpl molemmin puolin allasta.

KOKOONPANO

Ohjeet saatavissa myös lyhyenä video-ohjeena Internet-osoitteestamme:
www.mökkisuihku.fi

HUOM! Mökkisuihku ei sisällä sen kokoamiseen, asennukseen ja kiinnittämiseen tarvittavia työkaluja. Laitteen kokoonpano on saattanut muuttua hieman videoilla esitetyistä tavoista.

Tarvittavat työkalut:

7, 10, 17 mm hylsy, jatkovarsi, räikkäväänin, iso jakoavain (aukeama min. 42 mm), 12 mm kuusiokoloavain, ristipäämeisseli, kynä

Mökkisuihkun kokoonpano tapahtuu seuraavasti:

- 1) Aseta suihkurunko tukevasti pystyyn seinää vasten
 - Varo alapäässä olevia putkien lähtöjä
 - Suojaa lattia esim. pyyhkeellä
- 2) Aseta suihkuallas suihkurungon yläpäähän siten, että nousuputki tulee altaan suurimman reiän läpi
 - Nousuputkeen on valmiiksi liimattu oikeaan korkeuteen tukilevy, jota vasten altaan pohja asetetaan. Tarkista että tukilevyssä on O-rengas paikallaan.
 - Kiinnitä neljä m6*10 pulttia, sekä aseta m6 uzidit kuvan mukaisesti (Uzid on pieni rikka, jonka sisällä on tiiviste-elementti)
 - Uzid laitetaan pulttiin ja pultit kiristetään altaan pohjan läpi runko-osassa oleviin valmiisiin kierre-elementteihin riittävällä voimalla veden pitävyyden saavuttamiseksi
- 3) Laita 60mm kiristyslevy nousuputken päältä siten, että se laskeutuu altaan pohjalle
- 4) Kiristä 1" kiristysmutteria siten, että altaan, kiristyslevyn ja kiristysmutterin liitoksesta tulee vedenpitävä
- 5) Kiristä vedenkääntö hattu nousuputken päähän tarvittavaan tiukkuuteen. Tarkoitus on pakottaa vesi kulkemaan suoraan kohti altaan pohjaa pumppauksen aikana
- 6) Asenna toinen o-renkaista läpivientiliittimen juureen ja aseta liitin altaan kärjessä olevaan reikään. Asenna toinen o-rengas altaan toiselle puolelle liittimeen ja kierrä suihkusuutin käsin liittimen kierteille
- 7) Pidä samanaikaisesti altaan yläpuolelta 12 mm kuusiokoloavaimella liitintä paikoillaan ja kiristä altaan alapuolelta suihkusuutinta kädellä sopivaan tiukkuuteen. Sopiva tiukkuus on saavutettu, kun altaan molemmilla puolilla olevat o-renkaat ovat vedenpitäviä. Huomioitavaa on, että suihkusuuttimen kaikki kierteet on muovia, jotka eivät kestä liiallista voiman käyttöä.

Mökkisuihku on saatettu asennuskuntoon.

Testaa vedenpitävyys kaatamalla allas täyteen vettä Mökkisuihkun ollessa pystyasennossa

- Sulje suihkusuuttimen venttiili
- Jos allas ei ala tyhjenemään 5 minuutissa, allas ei vuoda

ASENNUSPAHVIN KÄYTTÄMINEN

Ohjeet saatavissa myös lyhyenä video-ohjeena Internet-osoitteestamme: www.mökkisuihku.fi

Mökkisuihkun toimitukseen kuuluu suihkun fyysisien ulkomittojen mukainen asennuspahvi (toimituksessa suihkualtaan alla). Tällä asennusmallilla on useita eri käyttötarkoituksia:

- 1) Mökkisuihkun asennuspaikan etsiminen
 - Mökkisuihkun kanssa saman kokoista asennuspahvia voidaan käyttää Mökkisuihkun mallina etsittäessä sille paikkaa pesutilasta
- 2) Suihkun runkoruuvien (4x30, 4kpl) paikan etsiminen
 - Asennuspahvia käyttäen voidaan valita sopivimmat paikat neljälle ruuville
 - Kohdat merkitään pahvin läpi kynällä/piikillä seinään
- 3) Suihkun pumpun runkotäkkipulttien (10x60, 2kpl) sijoittaminen
 - Merkitse runkotäkkipulttien kohta pahvin läpi kynällä/piikillä seinään
 - Pumpun runkotäkkipulttien sopivuus seinään on tarkastettava
 - Toimitus sisältää kiinnitystarvikkeet ainoastaan puuseinää varten
 - Tiloihin, joissa on vesieristys seinillä, kiinnityksessä on sovellettava rakennusmääräyksiä tapauskohtaisesti, jotta kiinnityksestä ei aiheudu mitään vahinkoa seinämateriaaleille.

VAROITUS! Älä tee reikiä saunasi tai kylpyhuoneesi tai muun Mökkisuihkun sijoituspaikan kosteuseristyksiin kiinnittäessäsi Mökkisuihkuja seinälle.

- 4) Suihkusuuttimen todellisen sijainnin osoittaminen
 - Suuttimesta on kuva asennusmallissa, joka havainnollistaa mihin korkeuteen suutin todellisuudessa jää
 - Suihkun asennuskorkeuden määrittäminen

SUIHKUN ASENTAMINEN SEINÄLLE

Merkittyäsi Mökkisuihkun paikan ja kiinnityskohdat seinään asennusmallia hyväksikäyttäen, nosta pahvi syrjään ja ruuvaa 4 kpl runkoruuveja kynällä/piikillä tekemiisi merkkipisteisiin.

Ruuvien kannat tulee jäädä noin 2 mm irti seinästä, jolloin suihkun runkopelti mahtuu seinän ja ruuvien kannan väliin.

Ohjeen mukaisesti koottu Mökkisuihku voidaan nostaa suoraan runkoruuvien (4x30, 4kpl) varaan seinälle.

Mökkisuihkun paikalleen nostamiseen tarvittava ”ylimääräinen” tila on huomioitu asennusmallissa.

- Suihkun peltirungossa on ns. avainvälireiät, jotka ovat päärynänmuotoiset
- Nostaessasi suihkuja seinälle runkoruuvien varaan, aseta ruuvien kannat päärynänmuotoisten reikien laajempaan osaan
- Laske suihku vähän alaspäin, jolloin se lukittuu reikien kapeaan kärkeen kiinni

Ruuvaa pumpun täkkirunkopultit (10x60) rikkoineen huolellisesti ja riittävän tiukasti suihkun ulkokuoressa olevien 30mm aukkojen kautta pumpussa olevien reikien läpi seinään kiinni.

- Jos täkkipultit putoavat suihkurungon sisään, ne saadaan pois ainoastaan nostamalla suihku seinältä

Paina mustat peitetulpat peukalolla suihkurungon aukkoihin kiinni.

> Mökkisuihku on asennettu paikoilleen käyttöä varten.

IMULETKUJEN ASENTAMINEN

Imuletkujen asentamiseen ei voida antaa yksiselitteisiä ohjeita, koska erilaisia peseytymistiloja on runsaasti.

Imuletkuissa on vinot päät, jottei letku imeydy tahattomasti vesiastian pohjaan kiinni.

TÄRKEÄÄ! Varmista, ettei letkut imeydy vesiastioiden pohjaan jolloin vedensaanti estyy.

TÄRKEÄÄ! Riippumatta imumatkojen todellisista pituuksista, letkujen on oltava aina samanmittaiset.

TÄRKEÄÄ! Mitä lyhyemmät imuletkut ovat, sitä nopeampi veden lämpötila on säätää.

- Esimerkki: jos veden lämmityspisteelle on 2,5 m matka ja kylmävesiastialle on 1 m matka, saaville menevän letkun ylimääräinen 1,5 metriä on kerittävä esim. saavin taakse kerälle
- Mökkisuihkun veden lämpötilan säätimet eivät toimi oikein, jos letkut ovat erimittaiset
- Erimittaiset letkut aiheuttavat erilaisen imu- sekä virtausvastuksen letkuissa

Letkuja on mahdollista viedä seinien vierustoja pitkin ja oven yli tai putkimiehellä voi teetättää kiinteät saman mittaiset putket seinille.

Suunnittelussa ja toteutuksessa huomioitavaa:

- Veden lämmityspisteeltä tulevassa letkussa on kuumavesi varastoituneena, kun suihkulla on kerran menynyt vettä. Vesi ei pääse itsestään pois letkuista.
- Kuumavesiletkun ulkopinnan lämpötila on noin 75 astetta, kun sen sisälle on imetty kiehuva vesi ja letku on pesutilan lattialla. Jos letkun päälle astuu paljaalla jalalla, palovammaa ei synny, mutta letku tuntuu epämiellyttävän kuumalta
- Imuletkuissa on lapon estävät takaiskuventtiilit, jotka toimivat oikein vasta, kun imuletku on asennettu kiinteästi Mökkisuihkuun kiinni
- Kaatoihin ja letkujen tyhjentämisen helppouteen on syytä kiinnittää huomiota. Letkut kiinnitetään suihkuun liitoksella, jonka saa helposti jakoavaimella auki. Jos letkujen molemmat päät saadaan helposti irti, letkujen tyhjennys on mahdollisimman helppoa
- Veden lämmityspisteelle menevä letku voidaan viedä pata tyyppisessä ratkaisussa suoraan kannen raosta vesitilaan varoen kuitenkin, ettei letku pääse osumaan kiukaan tai padan kuumiin ulkopintoihin
- Piippulämmitinmallisessa padassa ja joissain patamalleissa on hana, jolloin kuuman veden imuletku voidaan liittää suoraan hanaan
- Kuumaa vettä on myös mahdollista imeä suoraan erillisestä saavista, jonne lisätään tarvittaessa kuumaa vettä esimerkiksi hanallisesta piippulämmittäjästä

TÄRKEÄÄ! Imuletkujen sisähalkaisijaa ei saa pienentää 25 mm:ä pienemmäksi.

- Pienennys aiheuttaisi rasisusta pumpulle ja pumppaaminen muuttuisi raskaammaksi. Tällainen toiminta vaurioittaa pumppua.
- Pumppua ei korvata takuuseen, jos imuletkujen sisähalkaisijaa on letkujen miltään osalta kavennettu

TÄRKEÄÄ! Imuletkut eivät saa litistyä.

Asennus:

- 1) Ota muovikäareet pois letkujen ympäriltä
- 2) Taivuttele käsin letkuista mutkia suoriksi
- 3) Asenna mukana toimitetut tasotiivisteet takaiskuventtiileihin. Kiristä jakoavaimella letkunpäissä olevat takaiskuliittimet Mökkisuihkuun alapäässä oleviin kierteisiin kiinni riittävällä voimalla. Suosittelemme öljyn/rasvan käyttämistä takaiskuventtiilien kierteissä, jotta kierteiden kiinni leikkautuminen estyy.
- 4) Vie parhaaksi katsomallasi tavalla letkut kylmä- ja kuumanveden lähteille.
 - Kun toinen letku on viety kauimmaiseen vesipisteeseen, katkaistaan siitä ylimääräinen osuus pois tarvittaessa
 - Jos pidemmälle vietyä letkua päädytään katkaisemaan, on toinenkin letku katkaistava samanmittaiseksi
 - Lyhemmän vesipisteen ylimääräinen letku keritään kokoon ja asetetaan esimerkiksi lauteiden alle piiloon

Toimituksen mukana on 50 cm letku, joka on tarkoitettu liitettäväksi alahanaan (kromin värinen letkukara)

- Letku kiinnitetään mukana tulleella klemmarilla
- Letkun kautta vesi johdetaan esimerkiksi silloin, kun veden lämpötilaa halutaan kokeilla ja säätää ennen suihkualtaaseen johtamista

KÄYTÖSSÄ HUOMIOITAVAA

- Meri-ilma-asto saattaa vaikuttaa suihkun metallipintoihin syövyttävästi. Merivesi ruostuttaa suihkun hetkessä
- Älä käytä merivettä äläkä myöskään humus- tai klooripitoista vettä
- Takuu ei korvaa meriveden tai humus- tai klooripitoisen veden Mökkisuihkulle aiheuttamia vahinkoja eikä meri-ilmaston aiheuttamaa syöpymistä
- Tuotteen sijoittamisessa on otettava huomioon myös pesuveden esteetön poistuminen

Mökkisuihkun suihkusuuttimen tukkeutuessa suutin voidaan irrottaa ja avata puhdistusta varten. Suuttimen takaisin kiinni laittamisessa tulee huomioida ulkokehällä olevan o-renkaan asettuminen kunnolla. Tärkeä huomio on, että kiinnitys ruuvien kierteet ovat muovissa ja näin ollen kiristäminen pitää tehdä tasaisesti ja välttämättä liiallista voiman käyttöä. Oikein toimittuna suutin voidaan avata ja sulkea useita kertoja.

Tuote on suunniteltu kestäväksi 100 celsius asteen lämpötilan ollessaan sijoitettuna saunahuoneeseen. Takuu ei kata äärimmäisistä lämpötiloista johtuvia rikkoontumisia. Joissakin tapauksissa suositellaan tuotteen asentamista viileämpään tilaan.

Suosittelomme öljyn/rasvan käyttämisestä takaiskuventtiilien kierteissä, jotta kierteiden kiinni leikkautuminen estyy.

Jos suihkua ei käytetä pitkään aikaan, letkut tulevat irrottaa suihkusta

- Irrota letkut vasta, kun vesi on varmasti jäähtynyt

VAROITUS! Kuumavesiletkussa voi hetki käytön jälkeen olla varastoituneena kuumaa vettä, joka roiskuessaan voi aiheuttaa palovamman.

Mökkisuihku tulee tyhjentää vedestä jäätyksen estämiseksi

- Irrota letkut suihkun rungosta, vesipisteistä ja varmista letkujen olevan tyhjiä
- Irrota letkut vasta, kun vesi on varmasti jäähtynyt

VAROITUS! Kuumavesiletkussa voi hetki käytön jälkeen olla varastoituneena kuumaa vettä, joka roiskuessaan voi aiheuttaa palovamman.

- Käännä kuumavesisäädin (punainen säädin) ja kylmävesisäädin (sininen säädin) kokonaan kahvoistaan auki
- Pumpkaa n. 10 sekuntia liikuttamalla pumpun kahvaa edestakaisin
- Käänteletköt kaikkien säätimien kahvoja (punainen, sininen ja musta) auki-kiinni kaksi kertaa peräkkäin
- Jätä kaikki kahvat 45 asteen kulmaan
- Suihkusuuttimenventtiili (suuttimen keskellä oleva tappi) tulee vetää alas asentoon, jotta vesi pääsee tyhjenemään altaasta ja suuttimesta
- Näiden toimenpiteiden jälkeen Mökkisuihku voidaan turvallisesti jättää odottamaan seuraavaa käyttökertaa

Takuu ei korvaa jäätyksen aiheuttamia vahinkoja, jos edellä neuvottuja toimenpiteitä ei ole tehty.

MÖKKISUIHKUN KÄYTTÖTAVAT

Käyttötavoista on katsottavissa myös lyhyt video-ohje Internet-osoitteestamme:
www.mökkisuihku.fi

1) Mökkisuihku on ilman painevettä ja sähköä toimiva suihku

Toimintaperiaate:

- 1) vesi pumpataan (perustuu käsikäyttöiseen kalvopainepumppuun) laitteen ulkopuolisista kylmän ja kuuman veden lähteistä suihkualtaaseen, jolloin se sekoittuu

TÄRKEÄÄ: pumpulla ei saa pumpata, jos sekä kuuma että kylmävesisäätimet ovat kokonaan kiinni. Tällainen toiminta vaurioittaa pumppua! Huomaat säätimien olevan kiinni, jos pumppaamisesta tulee nopeasti erittäin raskasta.

- Pumppua ei korvata takuusta, mikäli sitä todetaan käytetyn sekä kylmä- että kuumavesisäätimet kokonaan kiinni
- 2) veden lämpötila säädetään kylmän ja kuuman veden säädintä käyttäen (perustuu venttiilitekniikkaan)
- 3) sopivan lämpöiseksi sekoitettu ja säädetty vesi lasketaan painovoimaisesti suihkusuuttimen tai hanan kautta alas peseytymistarkoitusta varten

2) Vesiastioiden ja padan tyhjentäminen






- Toimintaperiaate: Pumppaaminen

3) Saunan lattioiden ja lauteiden huuhtelu

- Toimintaperiaate: Pumpattavan veden ruiskuttaminen lattialle ja lauteille alahanan avulla

4) Muun mökkikäytössä tarvittavan talousveden sekoittaminen

- Toimintaperiaate: sama kuin käytettäessä laitetta suihkuna käyttötarkoituksessa 1.

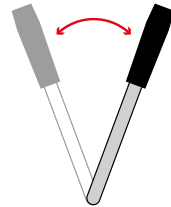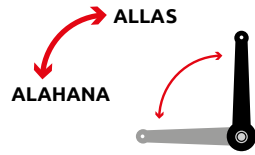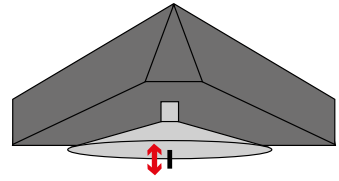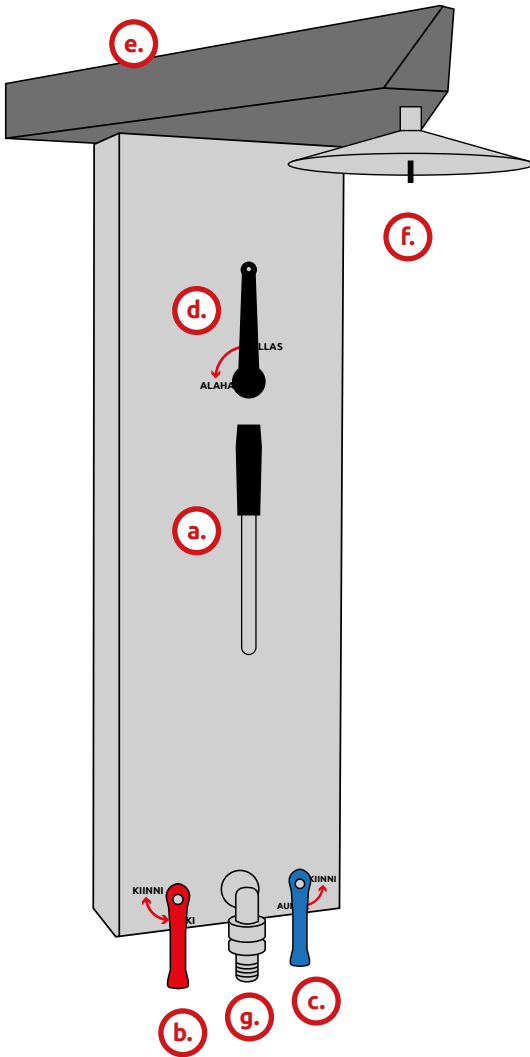

MÖKKISUIHKUN KÄYTTÄMINEN VEDENSEKOITTAJANA TAI SUIHKUNA

Ohjeet saatavissa myös lyhyenä video-ohjeena Internet-osoitteestamme:
www.mökkisuihku.fi

1. Musta kahva (d) vaakaan (alahana-asento)

Mustaa kahvaa (d) kääntämällä määrätään pumpattavan veden ulostulosta. Vaihtoehtona ovat hana (g) kohti lattiaa mustan kahvan (d) ollessa käännettyinä vaakatasoon tai allas (e) suihkua varten mustan kahvan (d) ollessa pystyasennossa.

2. Sininen kahva (c) auki

Sinisen kahvan (c) ollessa auki varmistat, että pumpulla (a) pumppaamalla tulee hanasta (g) tai altaaseen (e) ainoastaan kylmää vettä (tai sen lämpöistä vettä kuin kylmänveden lähteessä kulloinkin on).

3. Punainen kahva (b) kiinni

Punainen kahva (b) pidetään kiinni turvallisuussyistä.

4. Aloita pumpkaus

Kun pumpun kahvaa (a) liikutetaan edestakaisin, pumpppu lähtee imemään vettä kylmän veden vesipisteestä. Pumpppaa, kunnes tunnet kylmän veden kädelläsi.

5. Jatka pumppaamista ja avaa samalla punaista kahvaa (b), kunnes vesi on sopivan lämpöistä

Näin varmistat turvallisen tavan sekoittaa vesi sopivan lämpöiseksi.

6. Musta kahva (d) ylös (allas asento)

Musta kahva (d) käännetään ylös jolloin vesi virtaa altaaseen pumpattaessa. Sulje ensin suihkusuuttimen venttiili (f) työntämällä ylöspäin ja samalla kevyesti pyöräyttämällä suuttimen keskellä oleva venttiilintapista

7. Täytä allas ja nauti suihkusta

Allaan täytyttyä nauti suihkusta vetämällä alaspäin ja samalla kevyesti pyöräyttämällä suuttimen keskellä olevasta (f) venttiilintapista

VAROITUS! Pidä kylmävesisäädin aina auki, jotta et polta itseäsi kiehuvalta tai kuumalla vedellä.

Älä jätä vettä altaaseen. Altaaseen jäänyt vesi kuumenee itsestään eli pidä allas tyhjänä.

Mökkisuihkussa käytettävää vettä ei saa juoda.

Laitteen pitkäaikainen käyttö luo kokemuseräisen tiedon altaan täyttymisestä. Altaan täyttymistä voi kokeilla tarvittaessa altaan reunan yli sormilla. Altaan täyttymisestä kertoo myös pieni ääni, jonka aiheuttaa veden pinnan nousu vedenkäyntö hatun kanssa samaan korkeuteen.

Pumppaa vettä vain se määrä, jonka arvioit kerralla käytettäväksi. Näin säästät vettä, sillä allas pitää laskea aina tyhjäksi.

VESIASTIOIDEN JA PADAN TYHJENTÄMINEN

Mökkisuihkulla voidaan tyhjentää isotkin määrät ylimääräisiä pesuvesiä kohtalaisen nopeasti.

Esimerkki: padan tyhjentäminen

- Käännä sininen kylmävesisäädin kokonaan kiinni
- Käännä yläkahva vaakasuoraan asentoon (alahana-asento)
- Aloita pumppaaminen, jolloin padassa oleva vesi tyhjenee Mökkisuihkun alahanasta lattialle tai esimerkiksi ämpäriin, jos olet asettanut sen hanan alle

VAROITUS! Poistettaessa pumpulla kuumaa vettä, on olemassa vedestä ja roiskeista johtuva palovammavaara.

Saunan lattioiden ja lauteiden huuhtelu


Mökkisuihkulla voidaan huuhtoa esimerkiksi lattioita mökiltä pois lähettäessä

- Aseta kuuman ja kylmänvedensäätimistä sopiva veden lämpötila
- Käännä yläkahva vaakasuoraan asentoon (alahana-asento)
- Pumppaa reippaasti pumppukahvasta ja jarruta peukalolla veden tuloa keskialaetkun (50 cm) suulta

Vesi lentää useiden metrien päähän. Näin lattioiden ja lauteiden huuhtelu on helppoa.

**TARKISTA VEDEN LÄMPÖ ALAHANASTA ENNEN KÄYTTÖÄ.
IRROITA LETKUT JÄÄTYMISEN ESTÄMISEKSI.**


1. **START**




2.




3.

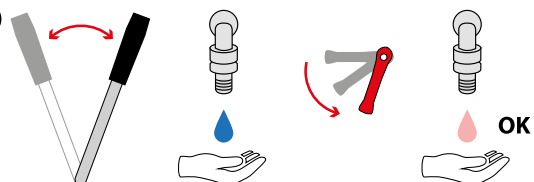

4.

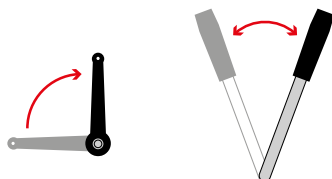

5.

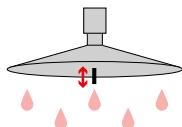

CAUTION! HOT WATER. READ INSTRUCTIONS BEFORE USE.



IdeaLux Oy

Erkintie 18, 40930 Kinkomaa

info@idealux.fi

Y-tunnus: 2601770-8

www.mökkisuihku.fi